



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION / INSTALLATION INSTRUCTIONS



L'adaptateur pré-installé sur l'essuie-glace s'adapte à **95% des véhicules**

The pre-installed adapter on the wiper blade fits **95% of vehicles**



1
Lift the lid
Soulevez le couvercle




2
Position the blade in the attachment
Positionner la lame dans l'attachement



3
Pull the blade forward until click heard.
Tirez la lame vers l'avant jusqu'à entendre un clic.



4
Close the cover
Fermer le couvercle

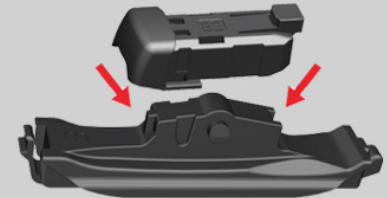

Adaptateurs **B1 B2 B6 B7**
Les adaptateurs

must be installed on the base
doit être installés sur la base **B**

B1 BMW / CHEVROLET FORD / GM 2006 UP



1 RETIREZ L'ADAPTEUR PRÉINSTALLÉ
REMOVE PRE-INSTALLED ADAPTEUR



Position blade



Connect blade with arm



Position new wiper and press it until click heard



Installation finished
Installation terminée

B2 AUDI / PORSCHE VOLKS 2011 UP



1 RETIREZ L'ADAPTEUR PRÉINSTALLÉ
REMOVE PRE-INSTALLED ADAPTEUR



2
Push it towards to wiper arm until click heard
Appuyer jusqu'à entendre le clic



Separate the blade from wiper arm
Séparer la lame du bras d'essuie-glace




Line the new blade with wiper arm
Insérer la nouvelle lame du bras d'essuie-glace



Installation finished
Installation terminée

B6 BMW X2 X4 MINI / 2018 UP

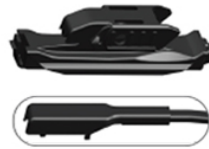

1 RETIREZ L'ADAPTEUR PRÉINSTALLÉ
REMOVE PRE-INSTALLED ADAPTEUR



2
Press the tab down to unlock wiper
Appuyez sur la languette vers le bas pour déverrouiller l'essuie-glace



Unload wiper from Arms by pushing it forward
Décharger l'essuie-glace des bras en le poussant vers l'avant



Position new wiper and press it until click heard
Positionner le nouvel essuie-glace et appuyez jusqu'à entendre un clic



Installation finished
Installation terminée

B7 MAZDA / LAND ROVER LEXUS / SUBARU TOYOTA 2017 UP



1 RETIREZ L'ADAPTEUR PRÉINSTALLÉ
REMOVE PRE-INSTALLED ADAPTEUR



2
Press tab unlock the wiper
Appuyez sur l'onglet déverrouiller l'essuie-glace



Line the new wiper with wiper arm
Aligner le nouvel essuie-glace avec le bras



Push wiper forward to separate it from wiper arm.
Pousser l'essuie-glace vers l'avant pour le séparer du bras.



Push it towards ti wiper arm until locked
Poussez le bras jusqu'à ce qu'il soit verrouillé



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION / INSTALLATION INSTRUCTIONS

B3 MINI COOPER 2018 UP



- ① RETIREZ L'ADAPTATEUR PRÉINSTALLÉ
REMOVE PRE-INSTALLED ADAPTEUR



C MERCEDES / PORSCHE VOLKS 2002 TO 2019



- ① RETIREZ L'ADAPTATEUR PRÉINSTALLÉ
REMOVE PRE-INSTALLED ADAPTEUR



E AUDI A4, A8, S8 2004 TO 2010



- ① RETIREZ L'ADAPTATEUR PRÉINSTALLÉ
REMOVE PRE-INSTALLED ADAPTEUR



H MERCEDES BENZ 2018 UP



- ① RETIREZ L'ADAPTATEUR PRÉINSTALLÉ
REMOVE PRE-INSTALLED ADAPTEUR

